


Настройка пульта HS01B-1

1. Внешний вид

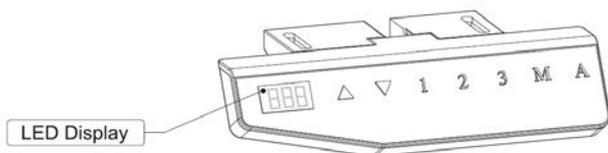

2. Назначение кнопок и дисплей

- 1) Цифровой дисплей с обозначением текущей высоты
- 2) Δ - Кнопка управления «вверх»
- 3) ▽ Кнопка управления «вниз»
- 4) 1-2-3 – три кнопки памяти высоты
- 5) M – кнопка управления / настройки памяти
- 6) A – установка напоминания о смене высоты столешницы

3. Настройка памяти высоты

- a. Выставьте необходимую высоту для запоминания
- b. Нажмите кнопку «M», на дисплее загорится надпись «S-»
- c. Нажмите выбранную кнопку 1, 2 или 3, на дисплее загорится надпись «S-1», «S-2» или «S-3». Данное положение введено в память
- d. Теперь можно пользоваться выбранной цифрой для выставления заданной высоты

4. Настройка напоминания о смене высоты

- a. Нажмите кнопку «A» для начала работы. На дисплее загорится «ON» (включено)
- b. Через 2 секунды кнопками «вверх» и «вниз» выставите необходимо время. По умолчанию время будет составлять 45 мин, на дисплее «_45». Настроить время возможно только при мигающих цифрах. После выставления времени нажмите любую кнопку для запоминания или подождите 5 сек. Время запомнится автоматически.
- c. Во время обратного отсчета любое изменение положения столешницы запустит его заново.
- d. По окончании обратного отсчета, на дисплее появится «00», спустя 10 секунд Вы услышите звуковой сигнал, напоминающий о необходимости смены высоты столешницы и перезапуске счетчика обратного отсчёта.
- e. Если смена высоты не нужна, нажмите любую кнопку для перезапуска отсчета в течение 10 секунд после звукового сигнала
- f. При отсутствии каких-либо действий повторный звуковой сигнал будет через 5 мин.
- g. Потом система автоматически перейдет в «спящий режим» - напоминания приходить не будут
- h. Для отключения напоминаний в ручном режиме нажмите кнопку «A» и удерживайте 3 секунды. На дисплее загорится «OFF» (выключено)

5. Аварийные ситуации

- Перегрузка. Если дисплей показывает «ASR», кнопкой «вниз» опустите столешницу до самого нижнего положения. После отскока столешницы произойдет перегрузка
- Если дисплей показывает ошибки «E01» или «E02», действие нужно повторить не ранее, чем через 18 мин.
- Если кнопка «вниз» не работает, проверьте, что на пути хода столешницы нет препятствий. В крайнем случае, отключите питание не менее, чем на 10 секунд и по факту подключения проведите ПЕРЕЗАГРУЗКУ (см выше)
- Если произошедший случай не описан, свяжитесь с поставщиком