

Технический паспорт кресла

Dion Mesh



Производитель — ООО «ЦентрЭксим»

Адрес места производства — 141109, Московская область, г. Щелково,
ул. Заречная, 151

Описание изделия

Данное изделие относится к мебели для сидения для административных помещений. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 19917-2014. Качество подтверждено декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ. PA09.В.57439/23, принятой на основании протокола 18Х/3-09.11/23 от 09.11.2023 и действительной по 09.11.2025 включительно.

Конструкция кресла состоит из различных элементов, собранных в единое изделие: спинка + сиденье + механизм + газ-патрон + база на колесах.


Сиденье кресла состоит из пластикового внутреннего основания и ППУ подушек толщиной 30 мм и плотностью 40/65 кг/м³, обитых тканью, эко-кожей или кожей. Спинка кресла представляет собой пластиковую раму и натянутую на нее сетку. Крепление всех элементов между собой на винты М6/М8.

Габаритные размеры кресел:



Маркировка изделия

Упаковка каждого изделия маркируется индивидуальной наклейкой, в которой указано:

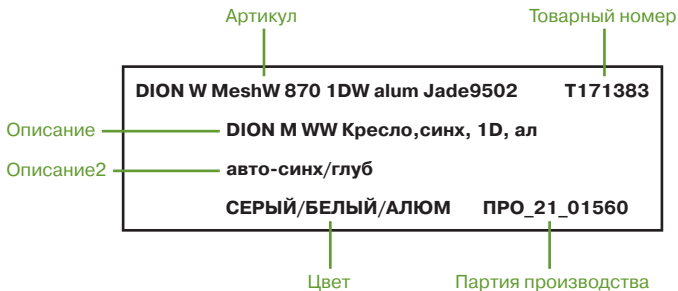

Артикул однозначно определяет фактическую комплектацию кресла и содержит в себе следующую техническую информацию:


DION W MeshW	название модели	M — спинка сетка черная, пластик черный M WW — спинка сетка белая, пластик белый M WG — спинка сетка серая, пластик белый
870	тип механизма	автосинхронный механизм с регулировкой глубины сиденья
1DW	тип подлокотников	1D — регулировка по высоте, пластик черный 1DW — регулировка по высоте, пластик белый 4D — регулировка по высоте/ширине/глубине/ в плоскости, пластик черный 4DW — регулировка по высоте/ширине/глубине/ в плоскости, пластик белый
alum	тип базы	black — черная пластиковая база alum — металлическая полированная база
Jade	коллекция обивки	по выбору клиента
9502	цвет обивки	по выбору клиента
soft	тип колес	«-» — твердые колеса для мягких полов soft — мягкие колеса для твердых полов
headrest	подголовник	дополнительная опция
hanger	подголовник	дополнительная опция

Схема сборки


Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед сборкой.

Если кресло куплено в холодное время года, начинайте его собирать не ранее, чем через 12 часов после его доставки в теплое помещение.


1



2



3

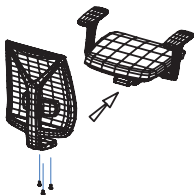

4



Регулировки кресла

Для комфортного пользования креслом рекомендуем настроить его перед использованием.



Регулировка высоты сиденья



Регулировка сиденья по глубине


Регулировки кресла



Регулировка спинки по высоте



Регулировка поддержки поясницы по высоте

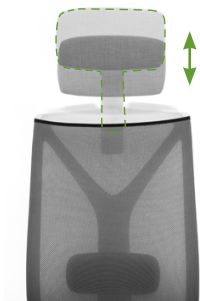

Регулируемый по высоте подголовник
(дополнительная опция на заказ)

Регулировки кресла



Автосинхронный механизм с фиксацией спинки позволяет креслу автоматически настроиться под вес сидящего без необходимости использования дополнительных настроек. Механизм удерживает спинку и сиденье под правильным углом, изменяя угол наклона всего сиденья. Спинка и сиденье следуют за движениями тела, обеспечивая правильное положение. Сила противодействия регулируется в зависимости от веса сидящего (45-95 кг). Фиксация спинки возможна в любом положении.

Функция «антишок» — спинка не меняет своего положения при снятии блокировки. Чтобы привести спинку в вертикальное положение, нужно дополнительно сильнее отклонить ее назад.

Регулировки кресла



Регулировка подлокотников по высоте



Регулировка подлокотников по глубине
(для подлокотников 4D)



Регулировка подлокотников в плоскости
(для подлокотников 4D)

Эксплуатация кресла

- Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях;
- Нельзя использовать кресло при температуре ниже 10°C и выше 45°C;
- Колесики имеют ограничение по максимальной вертикальной нагрузке — 125 кг;
- Газлифт имеет ограничение по максимальной вертикальной нагрузке — 125 кг;
- Не допускайте ударов по креслу и любых других экстремальных нагрузок;
- Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамические нагрузки на них;
- Не становитесь на кресло — это может быть небезопасно для здоровья;
- Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кресло;
- Не рекомендуется сидеть в кресле более чем одному человеку;
- Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами кресла;
- Не допускайте прямого контакта кресла с открытым пламенем и/или нагрева выше 50°C;
- Не ставьте на кресло предметы с острыми краями и углами;
- Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющихся веществ на кресло;
- Не используйте кресло как средство перевозки предметов;
- Проводите осмотр кресла не реже 1 раза в 6 месяцев. Убедитесь, что все болты, гайки и прочие элементы, имеющие резьбовые соединения, плотно затянуты;
- Для ухода за креслом рекомендуется сухая чистка. Не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие не предназначенные для этих целей, вещества;
- Храните кресло при температуре окружающей среды от 10°C до 45°C;
- Твердые ролики предназначены для использования на мягких полах (ковролин, линолеум);
- Мягкие ролики предназначены для использования на твердых покрытиях (плитка, камень и т.д.), при этом имеют ограничения по ресурсу для неровных поверхностей (например, на стыках плитки).

Гарантийные обязательства

Продавец гарантирует, что кресло, приобретенное вами, является комплектным, не имеет механических повреждений и соответствует на момент покупки стандартам качества, безопасности и требованиям ГОСТа 19917-2014.

Бесплатный ремонт кресла осуществляется только в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Производитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- Если кресло было собрано не по инструкции;
- Если кресло имеет следы постороннего вмешательства;
- Если обнаружены изменения конструкции кресла;
- Если кресло использовалось не по назначению и/или в условиях, для которых оно не предназначено;
- Если кресло использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Производителем;
- Если обнаружены следы неправильного хранения.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации;
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром и т.п. или бытовыми факторами.

Гарантийный срок эксплуатации кресла — 3 года с момента поставки.
Срок службы кресла — 7 лет.

Производитель и Продавец снимают с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям или имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, умышленных или неосторожных действий пользователя или третьих лиц.